

Horizon Solo XT

High Performance DAB/FM Radio

An about-face in radio design



Español

Radio DAB/FM de alta performance

Innovación total en diseño de radios

Italiano

Radio DAB/FM ad alte prestazioni

Una rivoluzione nel mondo delle radio

Deutsch

Hochleistungsfähiges DAB/FM-radio

Innovatives Radiodesigns

Français

Radio AM/FM à haute performance

Un changement majeur dans la

conception des appareils radio

Svenska

Högpresterande DAB/FM-radio

En helomvändning inom radiodesign



WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN



Dieses Symbol auf dem Gerät weist auf durch Spannungen entstehende Gefahren hin.



Dieses Symbol auf dem Gerät weist den Benutzer auf das Lesen der Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung hin.



Dieses Symbol auf dem Gerät weist auf Doppelisolierung hin.



Warnung! Zur Vermeidung von Feuer oder elektrischen Schlägen darf dieses Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden!



Dieses auf dem Gerät angebrachte Symbol gibt an, dass das Gerät in einem besonderen Sammelbehälter für Elektromüll entsorgt werden muss und nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

- Bitte lesen Sie die nachstehenden Hinweise sorgfältig durch.
- Bewahren Sie diese Hinweise sorgfältig auf.
- Beachten Sie die Warnhinweise.
- Befolgen Sie die Hinweise.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- Blockieren Sie die Lüftungseinlässe nicht. Folgen Sie bei der Aufstellung des Geräts den Hinweisen des Herstellers.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungen, Heizgittern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) auf, die Wärme abgeben.
- Umgehen Sie nicht die Schutzfunktion des gepolten Steckers oder des geerdeten Steckers. Ein gepolter Stecker hat zwei Kontaktstifte, von denen einer breiter als der andere ist. Ein geerdeter Stecker verfügt über zwei Kontaktstifte und einen dritten Stift zur Erdung. Der breite oder der Stift für die Erdung sorgt für Ihre Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektrofachmann, um die veraltete Anschlussdose auszutauschen.
- Vermeiden Sie, dass auf das Netzkabel getreten oder dass es gequetscht wird.
- Verwenden Sie nur das vom Hersteller angegebene Zubehör.
- Ziehen Sie bei Gewittern, oder wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird, den Netzstecker des Geräts heraus.
- Überlassen Sie alle Reparatur- und Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal. Reparatur- und Wartungsarbeiten sind notwendig, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, zum Beispiel, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, Flüssigkeit verschüttet wurden oder Fremdkörper in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder heruntergefallen ist.
- Halten Sie vorne, hinten und an den Seiten des Geräts einen Mindestabstand von 50 mm ein, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Offene Feuerquellen wie brennende Kerzen sollten nicht auf dem Gerät aufgestellt werden.
- Das Gerät sollte nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden.
- Entweder muss der Netzanschluss an der Rückseite des Geräts zugänglich bleiben oder der Netzstecker an der Wand, um das Gerät stromfrei machen zu können.
- Um das Gerät vollständig auszuschalten, trennen Sie es vom AC-Netzanschluss, ziehen Sie das Netzkabel vom AC-Anschluss.
- Der Netzstecker des Stromversorgungskabel soll immer in ordnungsgemäßem Zustand sein.

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für Boston Acoustics entschieden haben, und herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Horizon Solo XT, einem hochleistungsfähigen kompakten DAB-Radio. Wenn Sie schon im Besitz eines Geräts von Boston Acoustics sind, sollten die hervorragende Audioleistung und die Benutzerfreundlichkeit des Solo XT Sie nicht mehr überraschen. Sollten Sie zum ersten Mal eines unserer Produkte gekauft haben, heißen wir Sie herzlich willkommen - Sie haben eine hervorragende Wahl getroffen. Das SOLO XT ist ein hochentwickeltes DAB/FM-Radio mit zweifachem Wecksystem, Aux-Eingang und Line/Kopfhörer-Ausgang, untergebracht in einem exklusiven Softtouchgehäuse, alles Funktionen unseres "Play smart"-Systems. Probieren Sie alle Einstellungen und Funktionen Ihres neuen Musiksystems aus. Sie werden mit Sicherheit viele Jahre daran Freude haben.

Eigenschaften und Funktionen

- Hervorragende Audioleistung durch zwei 3¹/₂-Zoll Lautsprecher in einer ventilierten Schallkammer.
- BassTrac®-Schalttechnik für gute Bassleistung bei jeder Lautstärke.
- Drei intuitive, benutzerfreundliche Bedienelemente steuern die Eigenschaften und Funktionen des Solo XT
- Große, gut lesbare Anzeige mit einstellbarer Helligkeit, die bei schwachen Lichtverhältnissen automatisch verringert wird.
- Hochempfindlicher DAB/UKW-Stereotuner
- 20 Senderspeicherplätze
- Unterstützt DAB Band III und L-Band zur Wiedergabe einer Vielzahl von digitalen Radiosendern.
- Das Gerät wird mit einer hochleistungsfähigen Antenne geliefert; außerdem kann das Gerät auch mit einer externen Antenne verwendet werden.
- Zweifaches Wecksystem, beide mit Aufwachen mit Weckton und/oder Aufwachen mit Radio.
- Für ein sanftes Aufwachen werden die Wecksignale allmählich lauter.
- Schlummerfunktion – der gesamte Aluminiumrahmen an der Vorderseite stellt eine berührungsempfindliche Nachweckautomatik dar. Auf diese Weise können Sie sie gar nicht verfehlen.
- Mit der Einschlaffunktion können Sie bis zu 90 Minuten Radio hören, danach schaltet das Solo XT sich selbst aus.
- Ihr persönliches Radio! Gestalten Sie Ihr Solo XT ganz nach Ihren Vorlieben - wählen Sie eine der Abdeckungen unter www.bostonacoustics.com/POP aus.
- Zeiteinstellung, Senderspeicherplätze und Weckereinstellungen werden bei Stromausfall beibehalten.
- Kopfhöreranschluss über eine Buchse an der Vorderseite des Geräts.
- Weiterer Audioeingang für tragbare Musikgeräte.
- Integrierte Stromversorgung - unhandliche Adapter sind überflüssig.

Inhalt

Auspacken und Aufstellen Ihres Horizon Solo XT	74	Mehr zu den Senderspeicherplätzen	79
Aufstellung	74	Eine Senderspeicherung festlegen	80
Waagrechte oder senkrechte Aufstellung	74	Auswählen eines Senderspeicherplatzes	80
Stromanschluss	75	Entfernen einer oder mehrerer	
Antenne	75	Senderspeicherungen	80
Die Regler an der Vorderseite des Geräts	75	Weckereinstellungen	80
Grundfunktionen	76	Weckerkonfiguration	80
Ein-/Ausschalten des Solo XT	76	Ein- und Ausschalten eines Weckers	81
Einstellen der Lautstärke	76	Funktionsweise des Weckvorgangs	81
Auswählen von Quellen oder		Die Schlummerfunktion	82
Setup Funktionen	76	Einschlaffunktion	82
Die Funktionen der Setup Options	76	Audio-Einstellungen	83
Einstellen der Uhr, der Zeit, des Datums		Einstellen des Displays	84
und verwandter Funktionen	77	Wiederherstellen der Standardeinstellungen	
UKW-Radio	77	des Herstellers	85
Einstellen eines UKW-Senders	77	Anschließen anderer Geräte	85
UKW-Sendersuche	77	Anschließen von Kopfhörern	85
DAB-Radio	78	Anwenden der AUX-Eingänge	85
Die Liste der DAB-Sender	78	Line-Ausgang	85
Einstellen eines DAB-Senders	78	Anschließen eines Sicherheitskabels	86
Die DAB-Anzeige	78	Speichern der Uhrzeit	86
Konfigurieren eines DAB-Senders	79	Eingeschränkte Gewährleistung	87
		Falls Reparatur oder Wartung nötig werden	87

Auspacken und Aufstellen Ihres Horizon Solo XT

Packen Sie das Horizon Solo XT vorsichtig aus. Teilen Sie Ihrem Händler und/oder Zustelldienst sofort mit, falls es irgendeinen Hinweis auf Schäden durch den Transport geben sollte. Bewahren Sie die Versandverpackung und die Umverpackung zur späteren Anwendung auf. Verwahren Sie den Kaufbeleg an einem sicheren Ort, da dieser für Garantiezwecke benötigt werden könnte.


In der Verpackung sollten das Solo XT (mit angeschlossener Antenne) und das Netzkabel enthalten sein.

Aufstellung

Ganz gleich, wo Sie Ihr Solo XT aufstellen, es hat überall einen hervorragenden Klang. Wenn Sie es aber in der Nähe einer Wand oder in einer Ecke aufstellen, wird die Basswiedergabe verstärkt. Das Verstellen des Bass-Ports verringert dagegen die Bassleistung.

Waagrechte oder senkrechte Aufstellung

Das Bedienfeld des Solo XT kann gedreht werden, um die Nutzung wahlweise in waagrechter oder senkrechter Position zu ermöglichen. Wenn Sie die Ausrichtung des Radios ändern möchten, umfassen Sie den Ring, der das Bedienfeld umgibt, und drehen ihn um 90°.

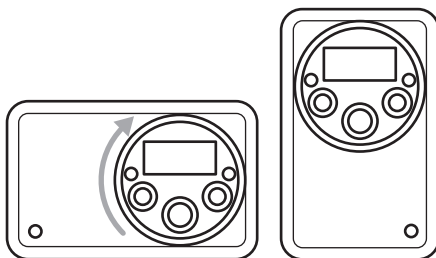


Stromanschluss

Stecken Sie einfach das Netzkabel an der Rückseite des Horizon Solo XT und in der Steckdose an der Wand ein.

Antenne

Das Horizon Solo XT wird mit einer ausziehbaren Antenne geliefert, die an den Anschluss an der Rückseite des Geräts eingesteckt ist.

Hinweis: Boston Acoustics hat festgestellt, dass in Fällen, in denen das Produkt nicht mit der mitgelieferten Antenne verwendet wird, starke Signale den fehlerfreien Empfang stören können.

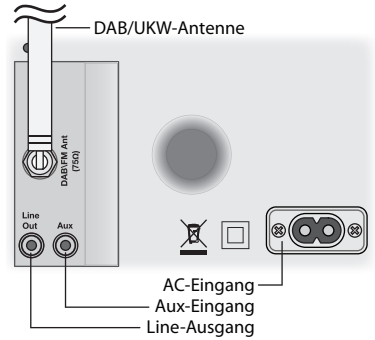

Die Regler an der Vorderseite des Geräts

Fast alle Funktionen des Horizon Solo XT werden mit Hilfe der drei Regler an der Vorderseite des Geräts eingestellt.

Power/Volume – wird an dem großen Regler in der Mitte des Bedienfelds eingestellt.

Mode/Info – zur Wahl des von Ihnen gewünschten Anschlusses oder der Funktion, die sie einstellen möchten.

Tune – zur Einstellung eines neuen Radiosenders.

Diese logischen, intuitiven Regler machen Ihr Horizon Solo XT so benutzerfreundlich. Die Verwendungsweise der Regler ist für jede Funktion identisch. Wenn Sie gelernt haben, eine Funktion zu wählen, können Sie auch alle anderen Funktionen einstellen. Sie werden diese Anleitung nicht mehr brauchen, wenn Sie einmal verstanden haben, wie die Regler arbeiten.



Grundfunktionen

Ein-/Ausschalten des Solo XT


Drücken Sie auf den **POWER/VOLUME**-Regler in der Mitte des Bedienfelds.

Einstellen der Lautstärke

Drehen Sie am **POWER/VOLUME**-Regler an der Vorderseite des Geräts.

Hinweis: Erläuterungen zu den Abbildungen des Bedienfelds –

- ↑ Ein gewöhnlicher Pfeil steht für das Drücken und anschließende Loslassen einer Taste oder eines Reglers.
- ↑↑ Ein Doppelpfeil steht für das Drücken und Gedrückthalten einer Taste oder eines Reglers.

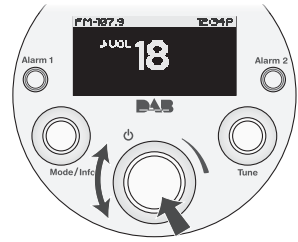


Auswählen von Quellen oder Setup Funktionen

Verwenden Sie den **MODE/INFO**-Regler, um die von Ihnen gewünschte Quelle auszuwählen oder um zu den Menüs „DAB Setup“ oder „Setup Options“ zu gelangen.

- 1 Drehen Sie am **MODE/INFO**-Regler, um das „Mode“-Menü anzuzeigen. Markieren Sie die Quelle, die Sie hören möchten, oder das Konfigurationsmenü, das Sie verwenden möchten.
- 2 Drücken Sie auf den **MODE**-Regler, um das markierte Element auszuwählen.

Hinweis: Die Auswahl „Setup Option“ wird nicht in der Standardanzeige angezeigt. Gehen Sie mit dem Markierungskästchen über „DAB Setup“ hinaus, um zur Auswahl „Setup Options“ zu gelangen.

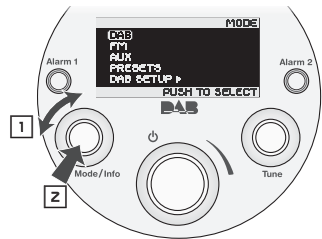


Diese Illustration zeigt, dass das DAB-Radio zur Auswahl markiert wurde.

Die Funktionen der Setup Options

Wenn Sie „Setup Options“ aus dem „Mode“-Menü auswählen, wird das „Setup Options“-Menü angezeigt. Zu Beginn erscheint die Anzeige wie unten links gezeigt. Drehen Sie am **MODE/INFO**-Regler, um das Markierungskästchen zu bewegen. Wenn Sie den **MODE/INFO**-Regler drehen, bis das Markierungskästchen über die Position „Display-Menü“ hinausgewandert ist, erscheinen weitere Menüfunktionen, wie auf der Abbildung rechts angezeigt.



Auf dieser Anzeige ist die Funktion Alarm 1 zur Auswahl markiert.




Auf dieser Anzeige ist die Funktion Audio control zur Auswahl markiert.

Im folgenden Abschnitt werden die Schritte zur Einstellung der Uhrzeit beschrieben. Andere Konfigurationseinstellungen werden in späteren Abschnitten beschrieben. Wenn Sie einmal wissen, wie eine Modelfunktion eingestellt wird, wird es Ihnen leicht fallen, die anderen zu konfigurieren.

Einstellen der Uhr, der Zeit, des Datums und verwandter Funktionen

- 1 Drehen Sie am **MODE/INFO-** Regler, um die „Setup Options“ zu markieren, drücken Sie anschließend auf den Regler.
- 2 Drehen Sie am **MODE/INFO-** Regler, um „Clock“ auszuwählen, drücken Sie anschließend auf den Regler. Auf der rechten Seite sehen Sie die Menüanzeige.
- 3 Drehen Sie am **MODE/INFO-** Regler, um das Markierungskästchen zu der von Ihnen gewünschten Funktion zu bewegen, drücken Sie dann auf den Regler, um sie auszuwählen.
- 4 Wurde die von Ihnen gewünschte Funktion ausgewählt, drehen Sie am **MODE/INFO-** oder **TUNE-**Regler, um die Einstellung zu ändern, drücken Sie anschließend auf den Regler.

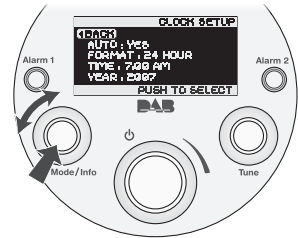

Hinweis: Es sind weitere Wahlmöglichkeiten für das Menü verfügbar, die in der abgebildeten Anzeige nicht erscheinen. Bewegen Sie das Markierungskästchen über die Menüposition „Year“ hinaus, um die Einstellungen für „Month“ und „Day“ oder die Exit-Funktion auszuwählen.

Folgende Einstellungen stehen im „Clock-Setup-“ Menü zur Verfügung:

Auto: Yes/No - Wählen Sie „Yes“, um das Solo XT mit Hilfe von Signalen eines DAB-Senders Uhrzeit, Jahr, Monat und Tag selbst einstellen zu lassen. Wählen Sie „No“, um die Uhr manuell einzustellen.

Format: 12 Hour/24 Hour - hierdurch wird die Anzeige der Uhrzeit auf 12- oder 24-Stunden-Format eingestellt.

Time : hierdurch wird die Uhrzeit eingestellt.



Year : hierdurch wird das Jahr eingestellt.

Month : Jan-Dec - hierdurch wird der Monat eingestellt.

Day: 1-31 - hierdurch wird der Tag eines Monats eingestellt. Der Auswahlbereich ist vom jeweiligen Monat abhängig. Der 29. Februar in Schaltjahren ist in die Uhr einprogrammiert.

Exit: Rückkehr zur Standardanzeige.


Hinweis: Wenn Sie Uhrzeit, Jahr, Monat oder Tag von Hand einstellen, nachdem Sie „Yes“ unter Auto gewählt haben, wird die Einstellung auf „No“ geändert. Anschließend müssen die Uhrzeit/Kalendereinstellungen manuell vorgenommen werden.



UKW-Radio

Einstellen eines UKW-Senders

- 1 Drehen Sie am **MODE/INFO-** Regler, um „FM“ zu markieren. Drücken Sie auf den Regler.
- 2 **Hinweis:** Wenn der von Ihnen gewählte Sender einem Senderspeicherplatz zugeordnet wurde, wird die Anzeige für den Speicherplatz und die jeweilige Nummer angezeigt. Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite.

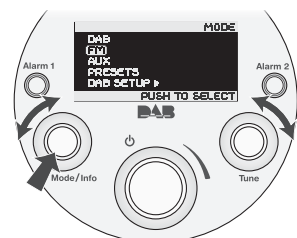

UKW-Sendersuche

Drücken Sie auf den **TUNE-**Regler. Das Solo XT sucht auf dem Rundfunkband nach dem nächsten verfügbaren Sender.


DAB-Radio

Die Liste der DAB-Sender

Wenn Sie das Solo XT zum ersten Mal anschließen, durchsucht es die DAB-Frequenzbänder automatisch nach Sendern und erstellt eine Liste der verfügbaren Sender. Wenn Sie das Solo XT an einen anderen Aufstellungsort stellen, können Sie den DAB-Suchlauf verwenden, um eine neue Senderliste zu erstellen. Sie können auch die Senderliste, die auf speziellen DAB-Multiplexen verfügbar sind, manuell einstellen. Für weitere Informationen gehen Sie bitte zum Abschnitt „Konfiguration eines DAB-Senders“ auf der nächsten Seite.

Einstellen eines DAB-Senders

- 1 Drehen Sie am **MODE/INFO**- Regler, um „DAB“ zu markieren. Drücken Sie auf den Regler.
- 2 Drehen Sie am **TUNE**-Regler, um die Liste der verfügbaren Sender anzuzeigen.
- 3 Markieren Sie den von Ihnen gewünschten Sender und drücken Sie auf den **TUNE**-Regler, um ihn auszuwählen.

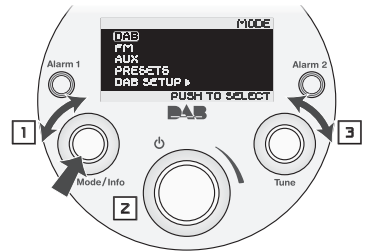


Hinweise:

Nur Sender, die durch den automatischen Sendersuchlauf, einem Suchlauf, den Sie mit der DAB-Scanfunktion durchführen, in die Senderliste aufgenommen wurden oder die Sie manuell eingestellt haben, werden angezeigt, wenn Sie am **TUNE**-Regler drehen.

Sie können die Reihenfolge, in der die Sender angezeigt werden, ändern. Gehen Sie zu den Abschnitten „DAB-Anzeige“ und „Anzeigenmenü“ auf den kommenden Seiten.

Die DAB-Anzeige

Wenn Sie das DAB-Radio verwenden, erscheinen auf der Anzeige eine Reihe verschiedener Informationen. In der ersten Zeile im Zentrum der Anzeige erscheint der Name des Senders.



Die zweite Zeile im Zentrum der Anzeige gibt eine der folgenden Funktionen an: Genre - Signalqualität (in %) - Komprimierung - Sendernetz - Frequenz - Datum und Uhrzeit.


Sie können die Informationen einstellen, die standardmäßig in dieser Zeile erscheinen sollen. Gehen Sie zum Abschnitt „Anzeigenmenü“ in dieser Anleitung. Darüber hinaus können Sie die Informationen in der zweiten Zeile durch Drücken auf den **MODE/INFO**-Regler verändern. Durch jedes Drücken wechseln Sie zum jeweils folgenden Informationsmodus.

Die letzte Zeile zeigt jeweils Informationen im Lauftext, die von den Rundfunkstationen bereitgestellt werden.

Konfigurieren eines DAB-Senders

Wenn Sie das Solo XT an einen anderen Aufstellungsort stellen, können Sie die DAB-Scanfunktion verwenden, um eine neue Senderliste zu erstellen. Sie können Sender, die der Liste hinzugefügt werden sollen, auch manuell auswählen.

- 1 Drehen Sie am **MODE/INFO-** Regler, um „DAB Setup“ zu markieren. Drücken Sie auf den Regler.
Hinweis: Ist das DAB-Radio als Quelle ausgewählt, können Sie einfach auf den **TUNE-**Regler drücken, um zum „DAB Setup“-Menü zu gelangen.
- 2 Drehen Sie am **MODE/INFO-** Regler, um „Full Scan“, „Quick Scan“ oder „Manual Tune“ zu markieren. Drücken Sie auf den Regler.

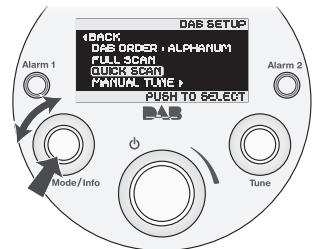

Diese Abbildung zeigt, dass der Quick Scan zur Auswahl markiert ist.

DAB-Reihenfolge: Active/Alphanum/Favorite/Multiplex -

Active - der aktive Sender wird zuerst angezeigt. Alphanum(erisch)

- die Sender werden in alphanumerischer Reihenfolge angezeigt.

Favorite - die am häufigsten gewählten Sender werden zuerst angezeigt. Multiplex - die Sender werden in der Multiplex-Reihenfolge angezeigt.


Full Scan: Alle 64 Frequenzen aus Band III und auf dem L-Band werden durchsucht.

Quick Scan: Nur die am häufigsten gehörten Frequenzen im Band III - von 10 A (209.936 MHz) bis 12D (229.072 Mhz) werden durchsucht.

Während des Suchlaufs erscheint der Multiplex in der Anzeige, das gescannt wird.

Manuelles Einstellen: Diese Option zeigt eine Liste aller DAB-Multiplexe.

Drehen Sie am **MODE/INFO-**Regler, um den von Ihnen gewünschten Multiplex auszuwählen, drücken Sie anschließend auf den Regler.



Diese Abbildung zeigt, dass der Sender 5C zur Auswahl markiert ist.

Mehr zu den Senderspeicherplätzen

Das Solo XT verfügt über 20 Senderspeicherplätze. Die Senderspeicherplätze können sowohl zum Speichern von UKW-Sendern als auch von DAB-Sendern verwendet werden. Aufgrund des Verfahrens, das das Solo XT beim Anordnen der Sender in den Speicherplätzen verwendet, empfiehlt es sich, beim Speichern systematisch vorzugehen. Folgendermaßen funktioniert das Speichern: Der erste Sender, den Sie speichern, erhält die Senderspeicherplatznummer 1. Der zweite Sender erhält die Nummer 2 und so weiter, bis zu 20 Sendern. Wenn sie eine Senderspeicherung löschen, fallen alle Sender über dem von ihnen entfernten um eine Position zurück. Die nachfolgende Tabelle zeigt ein Beispiel.


Senderspeicherplatz #	1	2	3	4	5	6	7
ursprgl. program. Sender	FM 89.70	FM 90.95	FM 100.30	FM 104.95	DAB 211.648	DAB 217.088	DAB 222.064
nach Entf. von Pos. 2 und 6.	FM 89.70	FM 100.30	FM 104.95	DAB 211.648	DAB 222.064		

Es empfiehlt sich, die Senderspeicherplätze in eine logische Reihenfolge zu bringen. Sie können zum Beispiel die UKW-Speicherplätze in der Reihenfolge der ansteigenden Frequenzen speichern. Speichern Sie zum Beispiel 89.70 unter Senderspeicherplatznummer 1, 90,95 unter Nummer 2, 93,70 unter Nummer 3 usw. Sie könnten die Speicherplätze auch danach ordnen, wie häufig Sie die Sender hören. Dann würde ihr Liebblingssender dem Senderspeicherplatz 1 zugeordnet werden, ihr zweitliebster Sender Platz 2 usw.

Eine Senderspeicherung festlegen


- 1 Stellen Sie den UKW- oder DAB-Sender ein, den Sie einem Senderspeicherplatz zuordnen wollen.
- 2 Drücken Sie auf den **TUNE**-Regler und halten Sie diesen 3 Sekunden lang gedrückt. Das Symbol für die Senderspeicherplätze in der linken oberen Ecke der Anzeige leuchtet auf und zeigt an, dass der Sender auf dem Senderspeicherplatz gespeichert wurde.

In diesem Beispiel wurde die UKW-Frequenz 104,75 dem Senderspeicherplatz 1 zugeordnet.

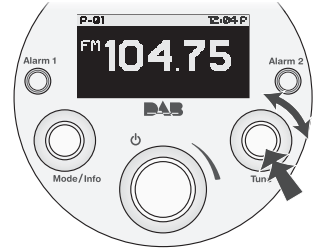

Auswählen eines Senderspeicherplatzes

- 1 Drehen Sie am **MODE/INFO**- Regler, um „Preset“ zu markieren.
- 2 Drücken Sie auf den **MODE/INFO**-Regler. Die letzte eingestellte Senderspeicherung wird aufgerufen.
- 3 Drehen Sie am **TUNE**-Regler, bis Sie zu dem von Ihnen gewünschten Senderspeicherplatz gelangen.
- 4 Drücken Sie auf den **TUNE**- Regler, um den Speicherplatz auszuwählen.

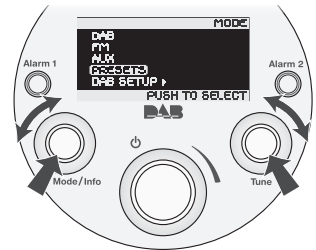

Entfernen einer oder mehrerer Senderspeicherungen


Zur Entfernung einer Senderspeicherung wählen Sie, wie oben beschrieben, den Senderspeicherplatz aus. Drücken Sie auf den **TUNE**-Regler und halten Sie ihn gedrückt, bis „Preset Cleared“ auf der Anzeige blinkt. Wenn Sie alle Senderspeicherungen löschen wollen, um Sie neu einzuspeichern, drücken Sie auf den **TUNE**-Regler und halten Sie diesen 10 Sekunden lang gedrückt, bis „Presets empty“ auf der Anzeige erscheint.

Weckereinstellungen

Das Solo XT verfügt über zwei unabhängige Wecksysteme. Jedes kann seinen eigenen Weckmodus erhalten - Aufwachen mit Weckton, Aufwachen mit Musik oder beides. Beide Wecksysteme beginnen auf leiser Lautstärke, die dann allmählich gesteigert wird. Darüber hinaus können Sie die Wecksysteme für jeden Tag, nur für Wochentage oder nur für Wochenendtage einstellen.

Weckerkonfiguration

- 1 Drücken Sie eine Sekunde lang die Alarm 1- oder Alarm 2-Taste, um zur hier gezeigten Anzeige „Alarm Setup“ zu gelangen.
- 2 Drehen Sie am **MODE/INFO**- Regler, um die Funktion zu markieren, die Sie einstellen möchten, drücken Sie anschließend auf den Regler, um diese auszuwählen. Wenn Sie beispielsweise „Alarm Time“ (Weckzeit) markieren und auf den Regler drücken, sehen Sie den zweiten Anzeigemodus, wobei das Markierungskästchen für die Weckzeit blinkt.
- 3 Drehen Sie entweder am **MODE/INFO**- oder am **TUNE**-Regler, um die Weckzeit einzustellen, drücken Sie anschließend auf den Regler.



Die anderen Funktionen werden auf dieselbe Weise eingestellt.

Active Days: Weekdays/Weekends/7Days – Wählen Sie, an welchen Tagen Sie die Weckfunktion verwenden möchten.

🎵 **Source: DAB/FM/Preset #** – Wählen Sie die Quelle für die Aufwachen mit Musik-Funktion. Sie können entweder eine der Radioquellen oder eine der von Ihnen erstellten Senderspeicherungen auswählen.

🔊 **Vol** - Stellen Sie die Lautstärke für Aufwachen mit Musik ein.

Wenn Sie die Konfiguration Ihres Weckers beendet haben, drehen Sie am **MODE/INFO-** oder am **TUNE-** Regler um „Exit“ (unter 🎵 **Vol**) zu markieren und drücken Sie auf den Regler. Oder warten Sie einfach einige Sekunden, bis das Menü den Vorgang automatisch beendet und die Einstellungen speichert.

Ein- und Ausschalten eines Weckers

Drücken Sie die Taste Alarm 1 oder Alarm 2 einmal oder mehrmals, um das Wecksystem und den Weckmodus einzustellen. Durch einmaliges Drücken wird Aufwachen mit Musik gewählt 🎵. Durch nochmaliges Drücken wird Aufwachen mit Weckton gewählt 🔔. Durch dreimaliges Drücken wird beides gewählt. Drücken Sie ein viertes Mal auf die Taste und die Weckfunktion wird ausgeschaltet. Wenn die Weckfunktion eingeschaltet ist, sehen Sie eine oder beide Anzeigen für den Wecker in der unteren Ecke der Displays. Hierbei werden Weckzeit und Weckmodus angezeigt.

Diese Abbildung zeigt, wie die Anzeige aussieht, wenn das Solo XT ausgeschaltet ist und beide Wecksysteme eingeschaltet sind.

Die aktuelle Uhrzeit wird angezeigt. Alarm 1 ist auf Wecken mit Weckton um 06:45 Uhr eingestellt. Alarm 2 ist auf Wecken mit Weckton um 07:15 Uhr eingestellt.



Funktionsweise des Weckvorgangs

Aufwachen mit Weckton - Der Weckton beginnt auf geringer Lautstärke, die allmählich bis zur vollen Lautstärke ansteigt.

Aufwachen mit Musik - Der Radiosender, den Sie gewählt haben wird mit der Lautstärke wiedergegeben, die Sie mit Hilfe des Weckerkonfigurationsmenüs eingestellt haben.

Aufwachen mit Musik und Weckton - Zunächst wird der Radiosender wiedergegeben. Nach 5 Minuten erfolgt der Weckton.

Um den Wecker auszuschalten, drücken Sie auf den **POWER/VOLUME-**Regler.

Die Schlummerfunktion

Wenn Sie nach erfolgreichem Wecken noch etwas weiter schlafen möchten, steht Ihnen die Schlummerfunktion zur Verfügung. Berühren Sie einfach den Metallrand an der Vorderseite des Solo XT. Dadurch wird das Wecken nach 10 Minuten wiederholt. Jede weitere Berührung des Rands verlängert die Schlummerfunktion um weitere 5 Minuten. Das Wecken kann um maximal 60 Minuten hinausgezögert werden. Die Anzeige gibt dabei die verbleibende „Schlummerzeit“ an.



Um die verbleibende Schlummerzeit zu überprüfen, berühren Sie den Metallrand. Die Anzeige gibt dann die verbleibende „Schlummerzeit“ an. Wenn Sie den Metallrahmen während der Anzeige der Schlummerzeit noch einmal berühren, geht die Schlummerfunktion zur nächst höheren Zeitstufe - 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten usw. Jede weitere Berührung verlängert die Schlummerfunktion um 5 Minuten.




Um die Einstellung der Schlummerzeit aufzuheben, drücken Sie auf den **POWER/VOLUME**-Regler.

Einschlaffunktion

Sie können das Solo XT so einstellen, dass ein Radiosender bis zu 90 Minuten wiedergegeben wird. Nach dem eingestellten Zeitpunkt schaltet das Solo XT sich aus. Sie können die Einschlaffunktion mit einer der Radioquellen oder mit dem Aux-Eingang verwenden.

- 1 Verwenden Sie den **MODE**-Regler, um die von Ihnen gewünschte Quelle auszuwählen. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.
- 2 Drehen Sie am **MODE/INFO**-Regler, um „Setup Options“ zu markieren, drücken Sie anschließend auf den Regler. Das „Setup Options“-Menü erscheint auf der Anzeige.
- 3 Drehen Sie am **MODE/INFO**-Regler, um „Sleep“ zu markieren, drücken Sie anschließend auf den Regler. (Die Option „Sleep“-Menü ist nicht im anfänglichen „Setup Options“-Menü enthalten. Drehen Sie am **MODE/INFO**-Regler, bis sie erscheint. Gehen Sie zu der Abbildungen der Anzeige auf Seite 76). Das Markierungskästchen um „Off“ herum blinkt.
- 4 Drehen Sie den **MODE/INFO**- oder **TUNE**-Regler im Uhrzeigersinn, um die gewünschte Wiedergabezeit zu wählen. Sie können in Schritten von 5 Minuten eine Wiedergabezeit von 5 bis 90 Minuten wählen. Drücken Sie auf den Regler.
Die Anzeige in der Abbildung auf der rechten Seite zeigt die Einstellung der Einschlaffunktion auf 20 Minuten.
- 5 Drehen Sie am **MODE/INFO**-Regler, um „Exit“ zu markieren, drücken Sie anschließend auf den Regler. Oder warten Sie einfach einige Sekunden und die Anzeige wird den Vorgang automatisch beenden.



Die Anzeige kehrt in ihren Standardmodus zurück - abhängig davon, was Sie gewählt haben, entweder die Anzeige für die Musikquelle oder die Uhrzeit. Das Symbol für die Einschlaffunktion „S“ erscheint unten in der Mitte der Anzeige.

Die Anzeige in der Abbildung zeigt das Symbol für die Einschlaffunktion „S“. Das Radio ist auf 104,75 eingestellt, was dem Senderspeicherplatz 10 entspricht. Die Uhr zeigt 22:40 Uhr und Alarm 2 ist eingeschaltet.



Um die verbleibende Einschlafzeit zu überprüfen, berühren Sie den Metallrand. Die Anzeige gibt dann die verbleibende Einschlafzeit an. Wenn Sie den Metallrahmen während der Anzeige der Einschlafzeit noch einmal berühren, geht die Einschlafzeit auf die nächst niedrigere Zeitstufe zurück - 20 Minuten, 15 Minuten, 10 Minuten usw. Jede weitere Berührung verkürzt die Einschlafzeit um 5 Minuten.

Hinweise: Um die Einschlaffunktion vorzeitig zu beenden, drücken Sie auf den Power/Volume-Regler, um das Solo XT auszuschalten.

Audio-Einstellungen

In der Regel hat das Solo XT ohne Veränderungen der Audiofunktionen den besten Klang. Bass- und Höheneinstellungen können jedoch vorgenommen werden, wenn Sie die Klangbalance verändern wollen.

- 1 Drehen Sie am **MODE/INFO-** Regler, um „Setup Options“ zu markieren. Drücken Sie auf den Regler.
- 2 Drehen Sie am **MODE/INFO-** Regler, um „Audio“ zu markieren. Drücken Sie auf den Regler. (Die Option „Audio“-Menü ist nicht im anfänglichen „Setup Options“-Menü enthalten. Drehen Sie am **MODE/INFO-**Regler, bis sie erscheint. Gehen Sie zu der Abbildungen der Anzeige auf Seite 76). Die Abbildung der Anzeige sehen Sie auf der rechten Seite.
- 3 Drehen Sie am **MODE/INFO-** Regler, um „Bass“ oder „Treble“ zu markieren. Drücken Sie auf den Regler. Das Markierungskästchen, das die Funktion „Off“ umgibt, blinkt.
- 4 Drehen Sie den **MODE/INFO-** oder **TUNE-**Regler, um die Einstellungen zu verändern. Drücken Sie auf den Regler, um die Veränderungen zu speichern. Oder warten Sie einfach einige Sekunden und die Anzeige wird den Vorgang automatisch beenden und die Veränderungen automatisch speichern.



In diesen Beispielen ist der Bass auf -2, die Höhen auf +1 eingestellt.

Einstellen des Displays

Mit Hilfe des „Display Setup“-Menüs können Sie einstellen, wie die Anzeige aussehen soll und welche Informationen auf der Anzeige gezeigt werden. Die beiden Abbildungen der Anzeigen zeigen, welche Einstellungen verfügbar sind.

Um zum Display Setup-Menü zu gelangen:

- 1 Drehen Sie am **MODE/INFO**- Regler, um „Setup Options“ zu markieren. Drücken Sie auf den Regler.
- 2 Drehen Sie am **MODE/INFO**- Regler, um „Display“ zu markieren. Drücken Sie auf den Regler. (Die Option „Display“-Menü ist nicht im anfänglichen „Setup Options“-Menü enthalten. Drehen Sie am **MODE/INFO**-Regler, bis sie erscheint. Gehen Sie zu der Abbildungen der Anzeige auf Seite 76). Die Abbildung der Anzeige sehen Sie auf der rechten Seite.
- 3 Drehen Sie am **MODE/INFO**- Regler, um die gewünschte Einstellung der Anzeige zu markieren, drücken Sie anschließend auf den Regler. Drehen Sie so lange am **MODE/INFO**-Regler, bis das Markierungskästchen über das Brightness-Menü hinausgegangen ist, um zu den Einstellungen der Anzeige in der zweiten Abbildung zu gelangen.
- 4 Wurde die von Ihnen gewünschte Funktion ausgewählt, drehen Sie am **MODE/INFO**- oder **TUNE**-Regler, um die Einstellung zu ändern, drücken Sie anschließend auf den Regler.




Folgende Einstellungen stehen im „Display Setup“-Menü zur Verfügung:

Display Info: Genre / Signal Quality (in %) / Compression / Network / Frequency / Date and Time

(Clock) - Wenn Sie das DAB-Radio verwenden, bestimmt diese Einstellung, was in der zweiten Zeile des Displays erscheint. (Siehe „Die DAB-Anzeige“ auf Seite 78.) Wenn Sie das UKW-Radio oder den Aux-Eingang verwenden, erscheint die Quelle als Standardanzeige, wenn Sie alle Einstellungen außer „Date and Time (Clock)“ gewählt haben. Haben Sie „Date and Time (Clock)“ gewählt, wird die Zeitanzeige zur Standardanzeige.

RDS: On/Off – schaltet die RDS-Anzeige für das UKW-Radio ein oder aus.

Helligkeit: 1-20 - hierdurch wird das grundsätzliche Helligkeitsniveau der Anzeige eingestellt. Stellen Sie die Anzeige so ein, dass sie in einem gut beleuchtetem Raum leicht lesbar ist.



Hohe Helligkeit (20)



Niedrige Helligkeit (1)

Beachten Sie, dass die Helligkeit der Anzeige sich automatisch veränderten Lichtverhältnissen anpasst. Diese Einstellung legt nur die Grundhelligkeit der Anzeige fest.

Kontrast: 1-20 - hierdurch wird der Unterschied zwischen den hellen und den dunklen Abschnitten der Anzeige eingestellt. Auch diese Einstellung sollte im Zusammenhang mit der Einstellung für die Helligkeit in einem gut beleuchteten Raum vorgenommen werden.



Starker Kontrast (20)



Schwache Helligkeit (1)

Wiederherstellen der Standardeinstellungen des Herstellers

Sollten Sie zur ursprünglichen Herstellerkonfiguration Ihres Solo XT zurückkehren wollen, können Sie diese mit Hilfe der Factory Default-Funktion wiederherstellen. Dadurch wird die DAB-Senderliste gelöscht, die Senderspeicherplätze werden geleert und alle anderen Menüeinstellungen werden in den Ursprungszustand zurückversetzt.

Warnung! Verwenden Sie diese Funktion nur, wenn Sie zum Ursprungszustand des Solo XT zurückkehren wollen. Bevor Sie diese Funktion verwenden, sollten Sie sich notieren, wie Ihr Radio konfiguriert ist.

1 Drehen Sie am **MODE/INFO**- Regler, um „Setup Options“ zu markieren. Drücken Sie auf den Regler.

2 Drehen Sie am **MODE/INFO**- Regler, um „Factory default“ zu markieren. (Die Option „Factory Default“-Menü ist nicht im anfänglichen „Setup Options“-Menü enthalten. Drehen Sie am **MODE/INFO**-Regler, bis sie erscheint. Gehen Sie zu der Abbildungen der Anzeige auf Seite 76). Die Abbildung der Anzeige sehen Sie auf der rechten Seite.

3 Drücken Sie auf den Regler, um Ihr Solo XT auf die Standardeinstellung des Herstellers rückzusetzen.



Anschließen anderer Geräte

Anschließen von Kopfhörern

Stecken sie den Stecker des Kopfhörers in die 1/8-Zoll-Buchse auf der Vorderseite des Geräts. Dadurch werden die internen Lautsprecher des Solos ausgeschaltet. Sollten Ihre Kopfhörer über die alten, großen 1/4-Zoll-Stecker verfügen, brauchen Sie einen Adapter.

Anwenden der AUX-Eingänge

Andere Audiogeräte wie iPods oder tragbare CD-Player können an das Solo XT mit Hilfe des AUX-Eingang an der Rückseite angeschlossen werden. Sie benötigen ein Kabel mit Stereo-Ministeckern an beiden Enden. Wählen Sie den Aux-Eingang mit Hilfe des **MODE/INFO** -Reglers wie in dieser Anleitung im Abschnitt „Auswählen einer Quelle oder von Setup Options Funktionen“ beschrieben.

Line-Ausgang

Sie können das Solo XT an ein anderes Gerät anschließen, indem Sie den 1/8-Zoll-Buchse für den Line-Ausgang verwenden.

Anschließen eines Sicherheitskabels

An der Rückseite des Solo XTG neben dem Anschluss für die Antenne befindet sich ein Anschluss für ein Sicherheitskabel. Er entspricht den Anschlüssen an den meisten Laptops. Schließen Sie ein Computersicherheitskabel zwischen dem Solo XT und einem stabilen Verankerungspunkt an, um zu vermeiden, dass Ihr Solo XT gestohlen wird.

Speichern der Uhrzeit

Wenn die Stromversorgung des Solo XT unterbrochen wird, hält eine spezielle Stromversorgungseinheit, ein sogenanntes "Supercap", die Uhrenfunktionen über einen Zeitraum von 24-48 Stunden aktiv. Sollte das Solo XT über einen noch längeren Zeitraum ohne Stromversorgung sein, müssen Sie die Uhrzeit neu einstellen, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist.

Eingeschränkte Gewährleistung

Die Boston Acoustics gewährleistet dem ursprünglichen Käufer des Horizon Solo XT, dass es für den Zeitraum von einem Jahr ab Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

Es liegt in Ihrer Verantwortung, das Solo XT gemäß den beiliegenden Hinweisen aufzustellen und anzuwenden, für einen sicheren Transport zu einem von Boston-Acoustics autorisierten Kundendienst zu sorgen und bei Inanspruchnahme des Kundendienstes einen Kaufnachweis in Form Ihres Kaufbelegs vorzulegen.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Schäden, die aus Missbrauch oder unsachgemäßer Verwendung, fehlerhafter Aufstellung, Unfällen, Versand oder Reparaturen/Veränderungen durch eine andere Person als einem autorisierten Kundendienstvertreter der Boston Acoustics entstehen.

Diese Garantie beschränkt sich auf die Produkte der Boston Acoustics und schließt Schäden an anderen angeschlossenen Geräten nicht ein. Diese Garantie umfasst nicht die Kosten für die Entfernung oder die erneute Aufstellung des Geräts. Diese Garantie verliert ihre Gültigkeit, wenn die Seriennummer entfernt oder unkenntlich gemacht worden ist. Diese Garantie verleiht Ihnen bestimmte Rechte, die je nach Land variieren können.

Falls Reparatur oder Wartung nötig werden

Wenden Sie sich zuerst an den Händler, bei dem sie das Produkt erworben haben. Sollte dies nicht möglich sein, schreiben Sie an:

Boston Acoustics, Inc.
300 Jubilee Drive
Peabody, MA 01960 USA

Oder nehmen Sie unter folgender Adresse per Email Kontakt mit uns auf
support@bostona.com

Wir werden Sie umgehend beraten, was zu tun ist. Sollte es erforderlich sein, Ihr Horizon Solo XT an die Fabrik zurückzusenden, schicken Sie es bitte unter Bezahlung der Versandkosten ein. Nach der Reparatur übernehmen wir die Versandkosten für die Rücksendung innerhalb der USA und Canadas.

Nur für Kunden in der EU



Dieses Symbol auf dem Produkt gibt an, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss bei einer besonderen Sammelstelle für Elektromüll entsorgt oder beim Kauf eines ähnlichen Produkts an den Händler zurückgegeben werden. Der Hersteller hat für die Wiederverwertung dieses Produkts bezahlt. Dies trägt zu Wiederverwendung und Rückgewinnung von Rohstoffen bei, verringert ungünstige Folgen für Umwelt und Gesundheit und vermeidet Geldbußen für unsachgemäße Entsorgung.



300 Jubilee Drive, Peabody, MA 01960 USA
www.bostonacoustics.com

© 2008. All rights reserved. Boston, Boston Acoustics and BassTrac are registered trademarks, and the B/A ellipse symbol, make it your own, and Play Smart are trademarks of Boston Acoustics, Inc. 142-003138-1