

Horizon Solo

Hoogwaardige AM/FM radio

Revolutionair radiodesign

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN



Dit symbool op het apparaat duidt op gevaar door gevaarlijk voltage.



Dit symbool op het apparaat geeft aan dat de gebruikers alle veiligheidsvoorschriften in de gebruikershandleiding moet lezen.



Dit symbool op het apparaat duidt op dubbele isolatie.



Waarschuwing! Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te voorkomen.



Dit symbool op het apparaat geeft aan dat het apparaat bij het gescheiden afval voor elektrische apparatuur moet worden aangeboden en niet mag worden weggegooid met het huishoudelijk afval.

1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle voorschriften op.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Uitsluitend reinigen met een droge doek.
7. De ventilatieopeningen niet afdekken. Installeer het apparaat volgens de voorschriften van de fabrikant.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiators, straalkachels, fornuizen en andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
9. Voor uw eigen veiligheid mag u nooit de aardaansluiting omzeilen. Een geaarde stekker heeft behalve twee stekkerpennen nog een apart aardcontact. Dit verhoogt de veiligheid van het apparaat. Past de stekker niet in het stopcontact, gebruik dan een ander stopcontact of laat uw stopcontacten vervangen door geaarde stopcontacten.
10. Ga nooit op het netsnoer staan en zorg dat het netsnoer niet bekneld kan raken, wees met name voorzichtig met de stekker aansluiting, met verlengsnoeren en op de plaats waar het netsnoer uit het apparaat komt.
11. Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde toebehoren/accessoires.
12. Trek de stekker uit het stopcontact bij onweer of als u het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt.
13. Laat reparaties uitvoeren door een vakkundige reparateur. U moet het apparaat laten repareren als het is beschadigd, als het netsnoer of de netstekker is beschadigd, als er vloeistoffen of voorwerpen in het apparaat zijn terechtgekomen, als het apparaat in de regen heeft gestaan of aan vocht is blootgesteld geweest, als het apparaat niet normaal meer werkt en als u het apparaat heeft laten vallen.
14. Laat een afstand van minimaal 50mm rond de voorkant, achterkant en zijkanten van het apparaat voor voldoende luchttoevoer. Hinder de ventilatie niet door de ventilatieopeningen af te dekken of op of rond het apparaat voorwerpen te plaatsen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, etc.
15. Er dienen geen bronnen met open vlam, zoals brandende kaarsen, op het apparaat te worden geplaatst.
16. Het apparaat dient niet te worden blootgesteld aan spatwater. Plaats geen met vloeistof gevuld voorwerpen, zoals een vaas, op het apparaat.
17. De stroomkabel aan de achterkant van het apparaat of de stroomkabel in het stopcontact moet toegankelijk blijven om de stroom uit te kunnen schakelen.
18. Om het apparaat helemaal af te sluiten van de stroomtoevoer, haalt u de stroomkabel uit het stopcontact.
19. De stekker van de stroomkabel dient gereed te blijven voor gebruik.

Waarschuwing: Niet toegestane veranderingen of wijzigingen aan het ontvangende apparaat kunnen de bevoegdheid van de gebruikers om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Introductie

Bedankt dat u gekozen heeft voor Boston Acoustics en gefeliciteerd met de aanschaf van de Horizon Solo High Performance Tabletop Radio. Als u andere producten van Boston bezit dan zullen de uitstekende audioprestaties en de gebruiksvriendelijkheid van de Solo geen verrassing voor u zijn. Als u nog geen andere producten van Boston heeft dan heten wij u van harte welkom, u heeft een fantastische keuze gemaakt. De Solo is een geavanceerde AM/FMradio met dubbele wekkerfunctie, aux in- en hoofdtelefoonaansluiting in een hoogwaardige soft-touch behuizing – hetgeen allemaal zorgt voor slimme gebruiksvriendelijkheid. Dus bekijk alle functies en eigenschappen van uw nieuwe muzieksysteem. U zult er jarenlang plezier van hebben.

Eigenschappen

- Uitstekende audioprestaties uit de 3½-inch luidspreker in een geventileerde akoestische kamer
- BassTrac® -audioverwerking voor mooie lage tonen bij elk volume
- Drie intuïtieve, gebruiksvriendelijke knoppen voor alle functies van de Solo
- Groot, gemakkelijk te lezen display met instelbare helderheid die automatisch wordt gedimd bij weinig licht
- Uiterst gevoelige AM/FM-stereotuner
- 20 voorkeuzeradiozenders
- Inclusief hoogwaardige antenne; kan ook gebruikt worden met een externe antenne
- Dubbele wekkerfunctie; gewekt worden met alarm en/of gewekt worden met muziek van de radio
- Wekker wordt geleidelijk luider voor rustig ontwaken
- Sluimerstand – de hele buitenste aluminium rand is een aanraakgevoelige, niet te missen sluimerknop
- Met de Slaapfunctie kunt u 90 minuten naar de radio luisteren voordat de Solo zichzelf uitschakelt
- Make it your own™! Geef de Solo een persoonlijk tintje met de optionele roosters verkrijgbaar via www.bostonacoustic.com/POP
- Tijdsinstelling, voorkeuzezenders en wekkerinstellingen worden onthouden tijdens stroomonderbrekingen
- Hoofdtelefoonaansluiting op voorpaneel
- Extra audio-ingang voor draagbare muzikspelers
- Interne stroomtoevoer, geen grote externe adapter nodig

Inhoudsopgave

| | | | |
|--|---|----------------------------------|----|
| Uitpakken en installeren van uw Horizon Solo | 4 | Wekkerfuncties | 8 |
| Plaatsing | 4 | Wektijd instellen | 8 |
| Horizontale of verticale plaatsing | 4 | De wekker instellen | 9 |
| Stroomaansluiting | 5 | Hoe de wekker werkt | 9 |
| AM- en FM-antennes | 5 | De sluimerfunctie | 9 |
| Over de knoppen op het voorpaneel | 5 | Slapfunctie | 10 |
| Basisbediening | 6 | Geluidsinstellingen | 10 |
| De Solo in- en uitschakelen | 6 | Andere bedieningsinstellingen | 11 |
| Het volume afstellen | 6 | Scherm informatie | 11 |
| De klok instellen | 6 | Helderheid van het scherm | 11 |
| Radiobediening | 6 | Andere apparatuur aansluiten | 12 |
| Een bron kiezen | 6 | Een hoofdtelefoon aansluiten | 12 |
| Afstemmen op een radiozender | 7 | De aux-ingang gebruiken | 12 |
| Zenders zoeken | 7 | Veiligheidskabelaansluiting | 12 |
| Een voorkeuzezender instellen | 7 | Over het klokgeheugen | 12 |
| Over voorkeuzezenders | 7 | Beperkte garantie | 13 |
| Afstemmen op een voorkeuzezender | 8 | Indien reparatie noodzakelijk is | 13 |
| Voorkeuzezenders verwijderen | 8 | | |

Uitpakken en installeren van uw Horizon Solo

Pak de Horizon Solo voorzichtig uit. Neem bij schade onmiddellijk contact op met de verkoper en/of bezorger. Bewaar de doos en het verpakkingsmateriaal voor toekomstig gebruik. Bewaar uw aankoopbewijs op een veilige plek, u heeft het wellicht later nodig als garantiebewijs.


In de doos treft u aan: de Solo, de FM-antenne en de stroomkabel.

Plaatsing

Uw Horizon Solo klinkt overal geweldig. Maar als u de Horizon Duo-i bij een muur of in een hoek plaatst dan wordt de respons van de lage tonen versterkt. Het blokkeren van de poort voor lage tonen leidt tot een verminderd prestatievermogen.

Horizontale of verticale plaatsing

Het bedieningspaneel van de Solo kan gedraaid worden voor horizontaal of verticaal gebruik. Als u de richting van de radio wilt veranderen, pak dan de ring rond het bedieningspaneel vast en draai het 90°.

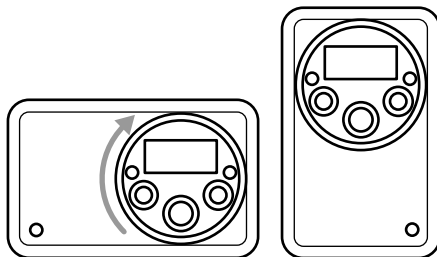


Stroomaansluiting

Sluit de stroomkabel aan op de achterkant van de Horizon Solo en steek de kabel in het stopcontact.

AM- en FM-antennes

De Horizon Solo is na uitpakken al klaar voor gebruik. De interne AM-antenne is aangesloten.

De FM-antenne is ook aangesloten. Verleng gewoon de draad aangesloten op de stekker. Met de standaard antennes ontvangt u waarschijnlijk meer zenders dan met een andere radio. Maar als u wilt luisteren naar zenders die erg ver weg zijn dan kan een externe antenne worden aangesloten op de antenne-ingang.

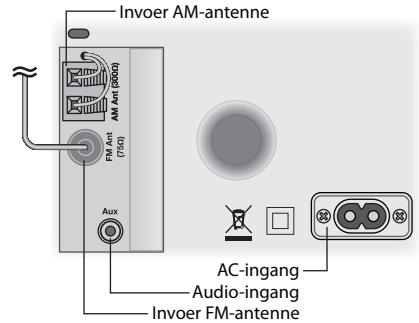

Over de knoppen op het voorpaneel

De meeste functies van de Horizon Solo kunnen bediend worden met de drie knoppen op het voorpaneel.

Power/Volume – Wordt geregeld door de grote knop in het midden van het paneel.

Mode – Selecteert de ingang die u wilt gebruiken of de functie die u wilt aanpassen.

Tune – Stemt af op een nieuwe radiozender.

Deze logische, intuïtieve knoppen maken het gemakkelijk om de Horizon Solo te bedienen. De manier van gebruiken is hetzelfde voor elke functie. Als u weet hoe u één van deze functies gebruikt dan kunt u de andere functies ook gemakkelijk gebruiken. U heeft deze handleiding waarschijnlijk niet meer nodig zodra u weet hoe de knoppen werken.



Basisbediening

De Solo in- en uitschakelen

Druk op de knop **POWER/VOLUME** in het midden van het voorpaneel.

Het volume afstellen

Draai aan de knop **POWER/VOLUME** op het voorpaneel.

Opmerking: Afbeeldingen op de afstandsbediening -



Een enkele pijl betekent de knop indrukken en loslaten.



Een dubbele pijl betekent de knop indrukken en vasthouden.



Dit symbool betekent de knop draaien en indrukken.

De klok instellen

- 1 Draai de knop **MODE** tot het klokpictogram oplicht tussen haakjes .
- 2 Druk op de knop **MODE**. Het klokpictogram en de tijdsdisplay knipperen.
- 3 Draai aan de knop **MODE** om de tijd af te stellen.
- 4 Draai nogmaals aan de knop **MODE** om de tijd in te stellen. Het display gaat terug naar de vorige stand en de nieuwe tijd is ingesteld.

Opmerking:


De klok kan de tijd weergeven in 12 uurs- of 24 uursnotatie. Om de tijdsnotatie te wijzigen draait u aan de knop **MODE** tot het klokpictogram oplicht tussen haakjes . De knop **MODE** draaien en 5 seconden ingedrukt houden. Het display toont "12H" of "24H". Draai aan de knop **MODE** om de tijdsnotatie te selecteren die u wilt en druk dan op de knop.

Radiobediening

Een bron kiezen

- 1 Draai de knop **MODE** tot de bron die u wilt oplicht tussen haakjes. Ook andere functies en wekkerinstellingen kunnen zo geselecteerd worden.
- 2 Druk op de knop **MODE** om het gehighlighte item te selecteren. Of wacht een paar seconden tot de bron automatisch geselecteerd wordt. De Solo speelt de geselecteerde bron af.


Opmerking: U kunt ook bronnen selecteren door gewoon op de knop **MODE** te drukken. Met elke druk op de knop wordt de volgende bron in deze volgorde geselecteerd: AM > FM > AUX > Voorkeuzezenders > AM, etc.

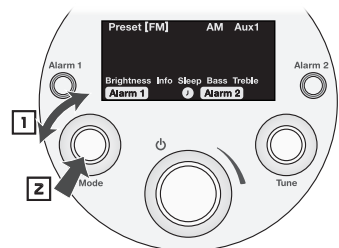

Deze afbeelding toont de FM-bron die is gehighlight voor selectie.

Afstemmen op een radiozender

- 1 Gebruik de knop **MODE** om de AM- of FM-radiobron te selecteren.
- 2 Draai aan de knop **TUNE** tot de zenderfrequentie die u wilt in het scherm verschijnt.
 - Als de radiobron die u wilt al geselecteerd is, dan kunt u stap 1 overslaan en de knop **TUNE** op het voorpaneel gebruiken om af te stemmen op een nieuwe zender.
 - Als de zender die u selecteert is toegewezen aan een voorkeuzezender dan wordt het voorkeuzenummer getoond.

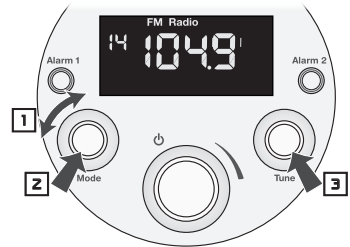


Zenders zoeken

- 3 Druk op de knop **TUNE**. De Solo zoekt de radioband voor de volgende ontvangbare zender.

Een voorkeuzezender instellen

- 1 Gebruik de knop **MODE** om de AM- of FM-radioband te selecteren.
- 2 Gebruik de knop **TUNE** om op het station af te stemmen dat u wilt toewijzen aan een voorkeuzezender.
- 3 De knop **TUNE** indrukken en vasthouden. Er klinkt een geluid. Het voorkeuzenummer licht op om aan te geven dat de zender is toegewezen aan het voorkeuzenummer.

In dit voorbeeld is FM-zender 107.9 toegewezen aan voorkeuzenummer 16.

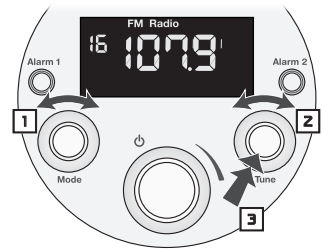

Over voorkeuzezenders

De Solo heeft 20 voorkeuzezenders. De voorkeuzezenders kunnen gebruikt worden om AM- of FM-zenders op te slaan. Gezien de manier waarop de Solo zenders toevoegt aan voorkeuzezenders, kunt u plannen hoe de zenders opgeslagen moeten worden. Zo werkt het. De eerste zender die u opslaat wordt opgeslagen onder Preset 1. De tweede zender die u opslaat wordt opgeslagen onder Preset 2 en zo gaat het verder tot maximaal 20 zenders. Als u een voorkeuzezender verwijdert, verschuiven alle zenders boven de voorkeuzezenders die u verwijdert één plaats naar beneden. De onderstaande tabel dient als voorbeeld.


| Voorkeuzezender # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|
| Oorspronkelijk geprogrammeerde zenders | FM 89.7 | FM 90.9 | FM 100.3 | FM 104.9 | AM 680 | AM 850 | AM 1030 |
| Na verwijdering van voorkeuzezenders 2 en 6 | FM 89.7 | FM 100.3 | FM 104.9 | AM 680 | AM 1030 | | |

Het kan handig zijn om de voorkeuzezenders in een logische volgorde te zetten. U kunt de FM-voorkeuzezenders opslaan op volgorde van oplopende frequentie. Sla bijvoorbeeld 89.7 op onder voorkeuzezender 1, 90.9 onder voorkeuzezender 2, 93.7 onder voorkeuzezender 3. Of u kunt de voorkeuzezenders opslaan op basis van hoe vaak u naar de zenders luistert. Zo kunt u uw favoriete radiozender opslaan onder voorkeuzezender 1, uw op 1 na favoriete voorkeuzezender onder nummer 2, etc.

Afstemmen op een voorkeuzezender

- 1 Draai aan de knop **MODE** om Preset te selecteren.
- 2 Draai aan de knop **TUNE** om de voorkeuzezender te selecteren die u wilt. De voorkeuze-indicator, het voorkeuzenummer en de zenderfrequentie lichten op.

In dit voorbeeld is AM voorkeuze 5 geselecteerd met toegewezen zenderfrequentie 1050.

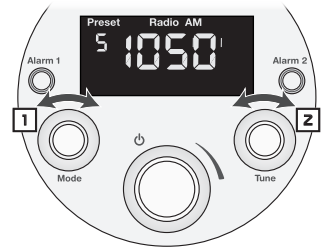

Voorkeuzezenders verwijderen

Eén voorkeuzezender verwijderen – Stem af op de voorkeuzezender zoals hierboven beschreven. De knop **TUNE** indrukken en vasthouden. Als de voorkeuzezender verwijderd is, worden de zenderfrequentie, "radio" en de AM-/FM-band indicator vervangen door: " _ _ _ _ ".

Opmerking: U moet met de Preset-bron afstemmen op de voorkeuzezender die u wilt verwijderen. Als u afstemt op een radiozender die aan een voorkeuzezender is toegekend met de AM- of FM-bron dan ziet u de Preset-indicator en het nummer op het display, maar dan kunt u de voorkeuzezender niet verwijderen.

Alle voorkeuzezenders verwijderen – Stem met de Preset-bron af op de voorkeuzezender. De knop **TUNE** vervolgens indrukken en gedurende 10 seconden ingedrukt houden. U hoort 3 piepjes om aan te geven dat de voorkeuzezenders zijn gewist.

Wekkerfuncties

De Horizon Solo heeft twee aparte wekkerinstellingen. Elke instelling kan zijn eigen type alarm hebben; gewekt worden met geluid, gewekt worden met muziek of beide. Beide wekkertypen beginnen zacht en worden geleidelijk luider.


Wektijd instellen

De wektijd kan worden ingesteld als de Solo aan of uit staat.

- 1 De knop **ALARM 1** of **ALARM 2** gedurende één seconde indrukken en vasthouden. De wektijd en het pictogram **Alarm 1** of **Alarm 2** knipperen.
- 2 Draai aan de knop **MODE** om de wektijd af te stellen.
- 3 Draai aan de knop **MODE** om de wektijd in te stellen.

In dit voorbeeld is Alarm 2 ingesteld op 7:15 AM.


Opmerking: De wektijd kan ook worden ingesteld door met de knop **MODE** het pictogram **Alarm 1** of **Alarm 2** te highlighten. Druk vervolgens op de knop **MODE** en volg de stappen 2 en 3 hierboven.

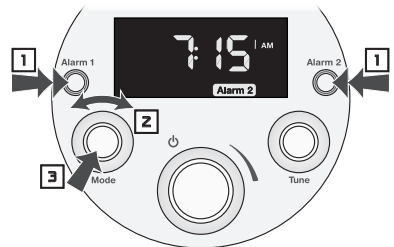

De wekker instellen

Als u de functie wilt gebruiken om gewekt te worden met muziek, let er dan op dat de laatste bron en de laatste instelling van het volumeniveau gebruikt worden voor de wekker.

- 1 Druk één of meerdere keren op de knoppen **ALARM 1** of **ALARM 2** om de wekker in te schakelen en het wektype in te stellen. Met één keer drukken selecteert u gewekt worden met muziek **1**. Met twee keer drukken selecteert u gewekt worden met geluid **2**. Met drie keer drukken selecteert u beide typen. Door een vierde keer de knop in te drukken annuleert u de wekker.
- 2 Om de Solo uit te zetten drukt u op de knop **POWER/VOLUME**. Het display toont de huidige tijd en de pictogrammen van de ingestelde wekkers en de wektypen.

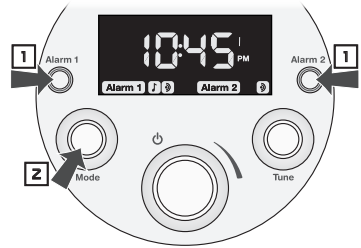

Dit voorbeeld toont aan hoe het display eruit kan zien nadat de Solo is uitgeschakeld. De huidige tijd wordt getoond en de pictogrammen tonen aan dat Alarm 1 is ingesteld voor gewekt worden met muziek en geluid en dat Alarm 2 alleen ingesteld is op geluid.

Hoe de wekker werkt

Als de wekker afgaat, knippert het pictogram voor het alarm.

Indien u gewekt worden met geluid heeft geselecteerd, dan begint het alarm eerst zacht en wordt het geleidelijk luider.


Indien u gewekt worden met muziek heeft geselecteerd, dan wordt de zender die opstond toen u de wekker instelde afgespeeld bij steeds luider wordend volume.

Indien u gewekt worden met muziek en geluid heeft geselecteerd, dan wordt de radiozender die opstond toen u de wekker instelde afgespeeld bij steeds luider wordend volume. Indien u de wekker na vijf minuten nog niet heeft uitgezet dan stopt de muziek met spelen en wordt het geluid van het alarm geleidelijk steeds luider.

Om de wekker uit te zetten drukt u op de knop **POWER/VOLUME**.

De sluimerfunctie

Als u nog even verder wilt slapen nadat de wekker is afgegaan kunt u de sluimerfunctie gebruiken. Raak hiervoor gewoon de metalen rand van de Solo aan. Hiermee wordt de wekker 10 minuten uitgesteld. Elke aanraking van de rand verlengt de duur van de sluimerfunctie met 5 minuten. De maximale verlenging is 60 minuten. Het display toont de tijd en een knipperend alarmpictogram.

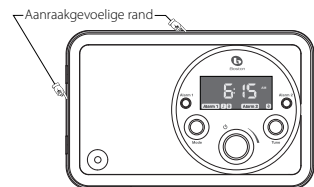


Raak de metalen rand één keer aan om te zien hoeveel sluimertijd u nog heeft. Elke keer dat u de rand nogmaals aanraakt, worden vijf minuten toegevoegd aan de sluimertijd.

Om de sluimerfunctie te annuleren drukt u op de knop voor het actieve Alarm.

Slaapfunctie

U kunt de Horizon Solo instellen om een radiozender maximaal 90 minuten lang af te spelen. Na de opgegeven tijd schakelt de Solo uit. Selecteer de bron en stel het gewenste volumeniveau in.

- 1 Gebruik de knop **MODE** om het pictogram Sleep te highlighten in het display.
- 2 Druk op de knop **MODE**. Het pictogram Sleep en "OFF" knipperen in het display.
- 3 Draai de knop **MODE** om het aantal minuten in te stellen voordat de Solo uit moet schakelen.
- 4 Druk op de knop **MODE**. De haakjes rond het pictogram Sleep knipperen een paar keer. Het display gaat terug naar de vorige stand en het pictogram Sleep blijft branden.

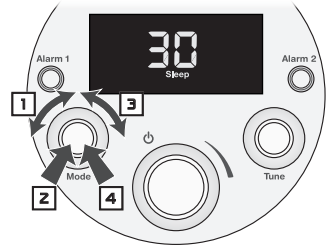

In dit voorbeeld is de uitschakeltijd ingesteld op 30 minuten.


Opmerkingen:

- Om de Sleep-tijd te annuleren voordat de tijd is verstreken, volgt u de stappen 1 tot en met 3. Draai de knop **MODE** tot "Off" in het display verschijnt. Druk vervolgens op de knop **MODE**. Of druk op de knop **POWER/VOLUME** om de Solo uit te zetten.
- Raak de metalen rand aan van de Solo om de resterende Sleep-tijd weer te geven. Zie de afbeelding "Aanraakgevoelige rand" op de vorige pagina.

Geluidsinstellingen

- 1 Draai aan de knop **MODE** om het pictogram Bass of Treble te selecteren in het display. Het pictogram Bass of Treble en de huidige instelling knipperen in het display.
- 2 Draai de knop **MODE** naar rechts om de Bass of Treble te vergroten of naar links om te verkleinen.

In deze voorbeelden is de Bass ingesteld op -2 en de Treble op +1.

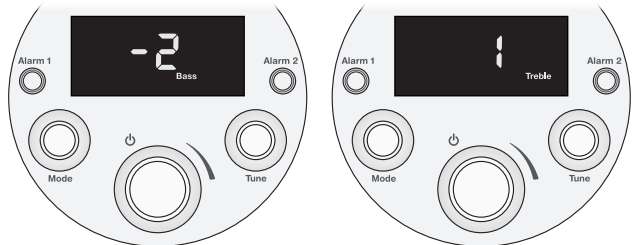


Andere bedieningsinstellingen

Scherminformatie

Als u de bediening of instellingen van de Solo aanpast, toont het display informatie en symbolen gerelateerd aan wat u doet. Na een paar seconden toont het display weer de tijd en de bron waar u naar luistert. U kunt een standaard display kiezen.

- 1 Gebruik de knop **MODE** om het pictogram Info te highlighten in het display.
- 2 Druk op de knop **MODE**. De informatie in het display knippert.
- 3 Draai de knop **MODE**. Het display verandert van het weergeven van de bron naar het weergeven van de tijd.
- 4 Druk op de knop **MODE** om het standaard display in te stellen.

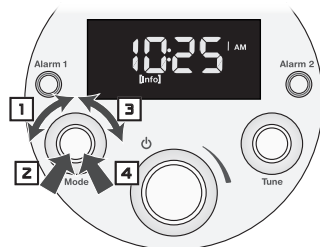


Dit voorbeeld toont het display na stap 1. De informatie in het display knippert.

Helderheid van het scherm

De helderheid van het scherm varieert automatisch naar gelang de lichtomstandigheden. Bovendien kan de helderheid van het display aangepast worden aan uw persoonlijke voorkeur.

- 1 Draai aan de knop **MODE** om het pictogram Brightness te highlighten.
- 2 Druk op de knop **MODE**. Het pictogram Brightness en de huidige instelling voor de helderheid knipperen.
- 3 Draai aan de knop **MODE** om de helderheid af te stellen. Deze instelling loopt van 1 tot 20.
- 4 Draai nogmaals aan de knop **MODE** om de helderheid van het display opnieuw in te stellen. De haakjes rond het pictogram Brightness knipperen een paar keer. Vervolgens keert het display terug naar de vorige stand.

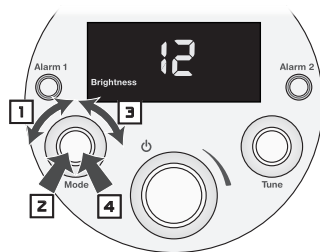

In dit voorbeeld is de helderheid ingesteld op 12.

Andere apparatuur aansluiten

Een hoofdtelefoon aansluiten

Sluit de hoofdtelefoon aan op de opening op het voorpaneel. Hierdoor wordt de interne luidspreker van de Solo uitgeschakeld. Als uw hoofdtelefoon een ouderwetse grote stekker heeft dan heeft u een adapter nodig.

De aux-ingang gebruiken

Andere audioapparatuur zoals een iPod of een draagbare cd-speler, kan op de Solo aangesloten worden via de Aux-ingang op het achterpaneel. U heeft een kabel nodig met een stereo miniplug aan beide uiteinden. Selecteer de Aux 1-ingang met de knop **MODE** zoals beschreven in het gedeelte "Een bron selecteren" op pagina 6.

Veiligheidskabelaansluiting

Aan de achterkant van de Solo, naast de AM-antenneaansluiting, vindt u een aansluiting voor een veiligheidskabel. Dit is hetzelfde als de aansluiting van veel laptops. Verbind een computerveiligheidskabel met de Solo en een stevig verankeringspunt om diefstal van de Solo te helpen voorkomen.

Over het klokgeheugen

Als de stroom naar de Solo wordt onderbroken dan houdt een speciale stroomvoorziening, een "super-cap" genaamd, de klokfuncties in stand gedurende een periode van 24-48 uur. Als de Solo voor langere tijd geen stroom heeft gehad, dan is het mogelijk dat u de klok opnieuw moet instellen als de stroom weer is ingeschakeld.

Beperkte garantie

Boston Acoustics garandeert de oorspronkelijke koper van de Horizon Solo dat er geen materiaalfouten en fabricagefouten ontstaan voor een periode van één jaar vanaf de datum van aankoop.

Het is uw verantwoordelijkheid om de Solo volgens de meegeleverde instructies te installeren en te gebruiken, om de Solo veilig te vervoeren naar een reparateur van Boston Acoustics en om bij reparatie een bewijs van aankoop te tonen in de vorm van een kassabon.

Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, misbruik, onjuiste installatie, ongelukken, verzending en reparaties/wijzigingen uitgevoerd door iemand anders dan een goedgekeurd reparateur van Boston Acoustics, is uitgesloten van deze garantie.

Deze garantie is beperkt tot het product van Boston Acoustics en dekt geen schade aan andere apparatuur. Deze garantie dekt niet de kosten voor verwijdering of herinstallatie. Deze garantie is ongeldig indien het serienummer verwijderd of onleesbaar is. Deze garantie geeft u specifieke juridische rechten. U kunt ook andere rechten hebben afhankelijk van het gebied waar u woont.

Indien reparatie noodzakelijk is

Neem eerst contact op met de dealer waar u het product heeft gekocht. Indien dit niet mogelijk is, kunt u zich schriftelijk wenden tot:

Boston Acoustics
Divisie van D&M Europe B.V.
Beemdstraat 11
5653MA Eindhoven

Of u kunt een e-mail sturen naar:
benelux@bostona.eu

Wij laten u dan zo snel mogelijk weten wat u moet doen. Indien u de Horizon Solo terug moet sturen naar de fabriek dan dient u de zending te frankeren. Na reparatie wordt het apparaat port betaald naar u teruggestuurd.



Alleen voor klanten in Europa

Dit symbool op het product geeft aan dat het product niet met huishoudelijk afval mag worden weggegooid. In plaats daarvan dient u het product aan te bieden bij het inzamelingspunt voor elektrisch afval in uw gemeente of dient u het product in te leveren bij de winkelier bij aanschaf van een gelijksoortig product. De fabrikant heeft betaald voor de recycling van dit product. Dit draagt bij aan hergebruik en recycling waardoor de nadelige gevolgen voor het milieu en de gezondheid worden beperkt en voorkomt boetes voor het onjuist aanbieden van afval.



Beemdstraat 11, 5653 MA Eindhoven
www.bostona.eu

© 2008. All rights reserved. Boston, Boston Acoustics and BassTrac are registered trademarks, and the B/A ellipse symbol, make it your own, and play smart are trademarks of Boston Acoustics, Inc. 142-003139-1